АВТОАЛАРМЕНА СИСТЕМА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

АВТОАЛАРМЕНА СИСТЕМА

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Инсталиране

Винаги инсталирайте централата в купето на автомобила - на сигурно място, което да не е лесно достъпно. Желателно е температурата, вибрациите и влажността на това място да са минимални. Удобни места за монтиране са под таблото, зад жабката или други панели.

Свързване на кабелите.

Всички кабели на системата трябва да са надеждно свързани към съответните кабели на колата, чрез куплунзи или запояване и да са изолирани със качествен изолирбанд или термосвиваемо фолио.

Обръщайте особено внимание на връзките към маса!

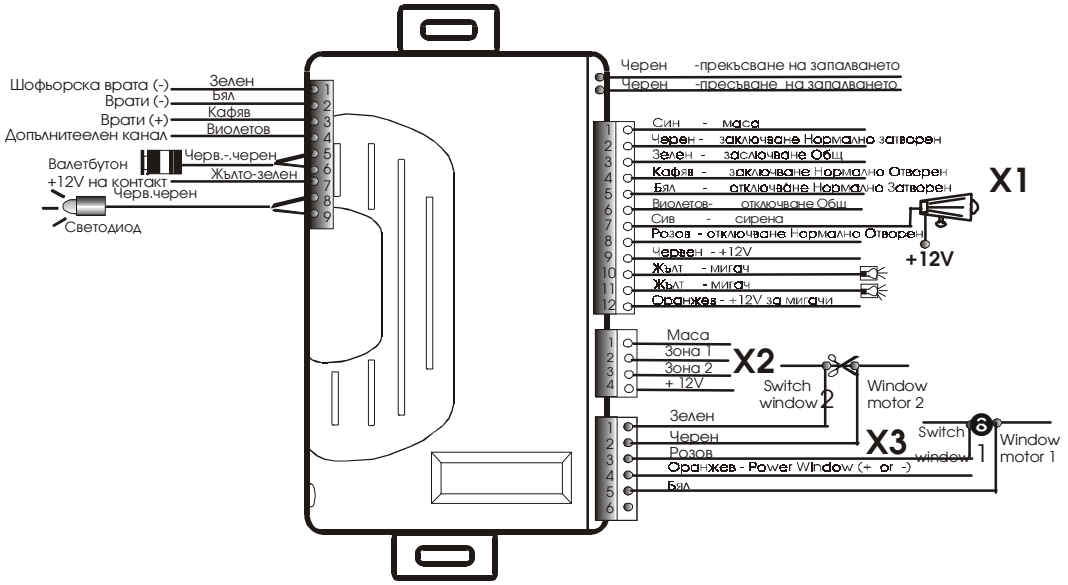

Втория извод на рупора се свързва към +12V!

Инсталиране

Винаги инсталирайте централата в купето на автомобила - на сигурно място, което да не е лесно достъпно. Желателно е температурата, вибрациите и влажността на това място да са минимални. Удобни места за монтиране са под таблото, зад жабката или други панели.

Свързване на кабелите.

Всички кабели на системата трябва да са надеждно свързани към съответните кабели на колата, чрез куплунзи или запояване и да са изолирани със качествен изолирбанд или термосвиваемо фолио.

Обръщайте особено внимание на връзките към маса!

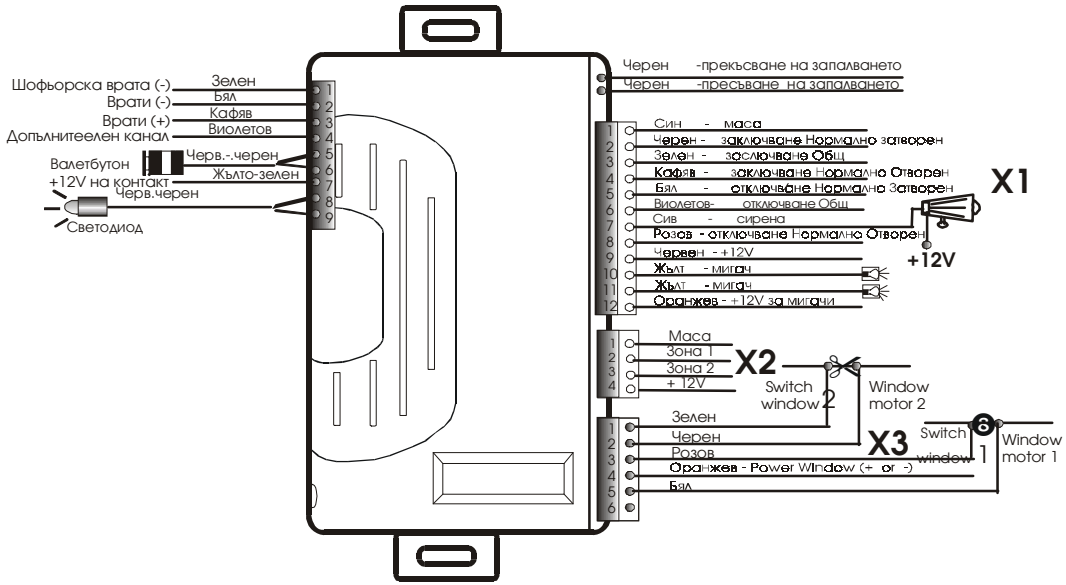

Втория извод на рупора се свързва към +12V!